


Guía de inicio rápido

Producto de luz visible de 2.8 pulgadas

Version: 1.0

Date: August 2019

1. Información general

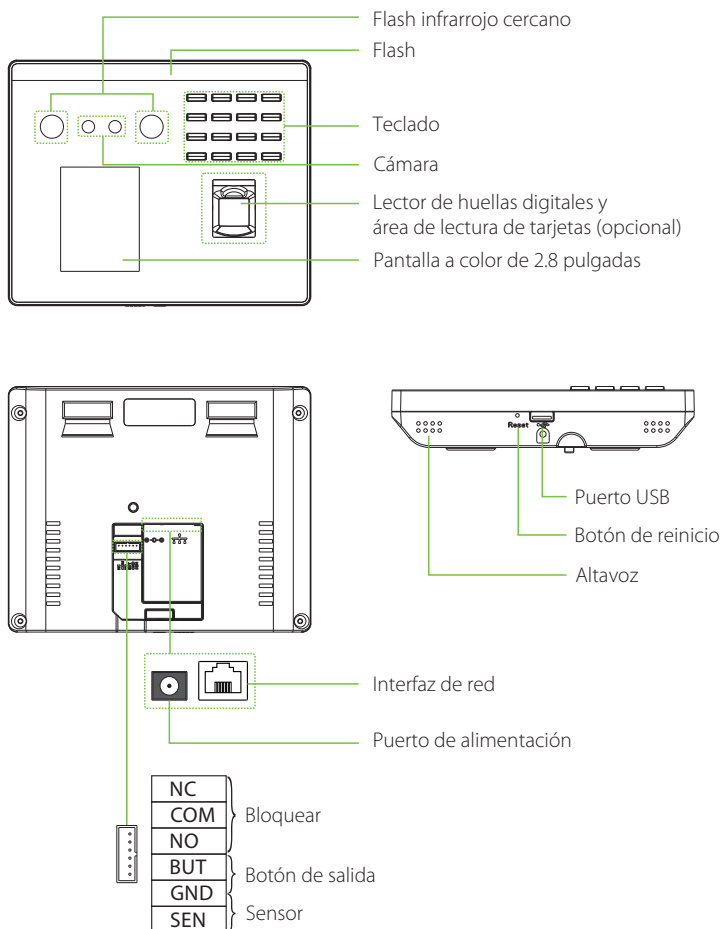


2. Instalación del dispositivo


❖ Instalar en la pared

- ① Coloque la etiqueta de la plantilla de montaje en la pared y taladre agujeros de acuerdo con el papel de montaje.
- ② Fije la placa posterior en la pared con los tornillos de montaje en la pared.
- ③ Conecte el dispositivo a la placa posterior de arriba a abajo.
- ④ Sujete el dispositivo a la placa posterior con un tornillo de seguridad.


1

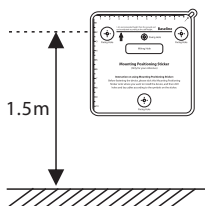


2

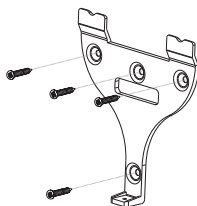


3

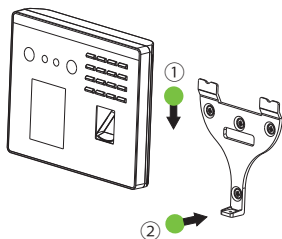


4

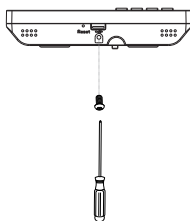

3. Instalación independiente

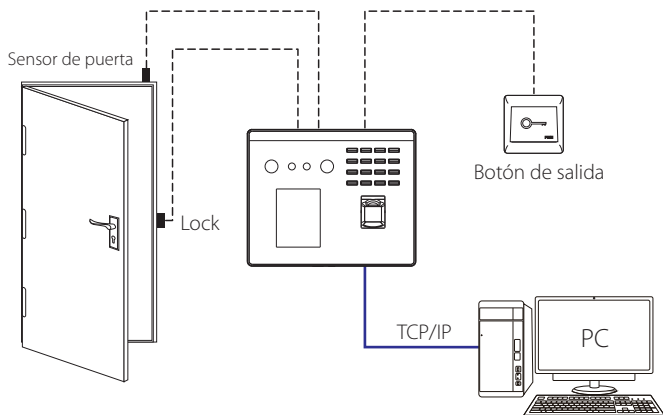


4. Conexión del sensor de puerta y botón de salida

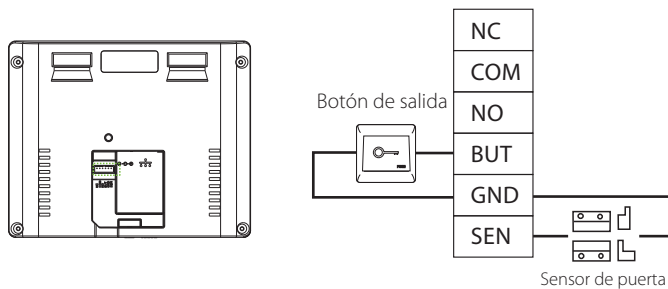


5. Bloquear la conexión de relé

El sistema admite el bloqueo normalmente abierto y el bloqueo normalmente cerrado. El NO LOCK (normalmente desbloqueado cuando se enciende) está conectado con los terminales 'NO' y 'COM', y el NC LOC (normalmente bloqueado cuando se enciende) está conectado con los terminales 'NC' y 'COM'. Tome NC Lock como ejemplo a continuación:

No compartir el poder con la cerradura

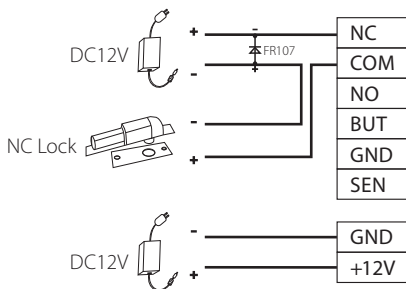


6. Conexión de energía

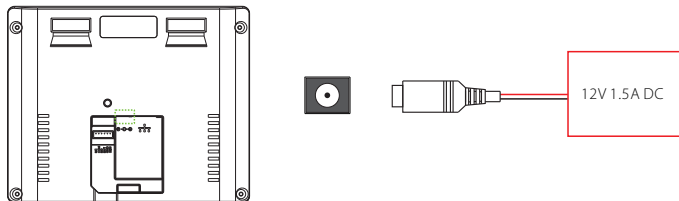


- Fuente de alimentación recomendada: 12V - 1.5A
- Para compartir la energía con otros dispositivos, use una fuente de alimentación con clasificaciones de corriente más altas.

7. Conexión Internet

Conecte el dispositivo y el software de la computadora a través de un cable Ethernet. A continuación se muestra un ejemplo:



Default IP address: 192.168.1.201
Subnet mask: 255.255.255.0



IP address: 192.168.1.130
Subnet mask: 255.255.255.0

Nota: En LAN, las direcciones IP del servidor (PC) y el dispositivo deben estar en el mismo segmento de red cuando se conecta al software BioTime 8.0.

Click on [Comm.] > [Ethernet] > [IP Address], input the IP address and click on [OK].

8. Inicio rápido



Registro de usuario

Registrarse en el dispositivo


Haga clic en [M / OK] > Menú principal > Gestión de usuario. para registrar un nuevo usuario. Ingrese el nombre de usuario, ID, modo de verificación, registro de rostro, huella digital, contraseña y foto de usuario.

Main Menu	User Mgt.	New User
 User Mgt.	 New User	User ID 1
 User Role	 All Users	Name
 COMM.	 Display Style	User Role Normal User
 System		Verification Mode Password/Fingerprint/Face
 Personalize		Fingerprint 0
 Data Mgt.		Face 0
 Access Control		
 USB Manager		
 Attendance Search		

b. Registrarse en el software (BioTime 8.0)

Configure la dirección IP y la dirección del servidor del servicio en la nube en el dispositivo.

1. Haga clic en [Dispositivo]> [Dispositivo]> [Agregar] para agregar el dispositivo al software. Cuando el dispositivo ha configurado la dirección del servidor y el puerto, se puede agregar automáticamente

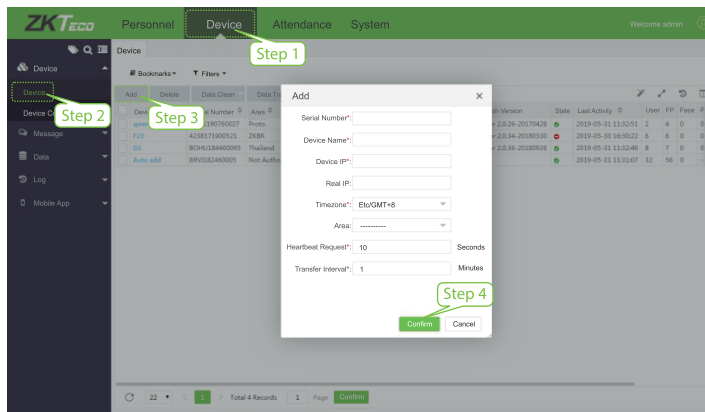

2. Haga clic en [Personal]> [Empleado]> [Empleado]> [Agregar] para registrar usuarios en el software.

3. Sincronice el personal del software con los dispositivos en el área correspondiente.

4. En la lista de personal, seleccione un empleado (o empleados) y haga clic en [Más]> [Sincronizar con el dispositivo] para acceder a la interfaz de confirmación para la sincronización.

Para obtener más detalles, consulte el Manual del usuario de BioTime 8.0.

c. Registrarse en el teléfono


Una vez que se instala el software BioTime 8.0, los usuarios pueden inscribirse cara a través de la aplicación Broswer en su propio teléfono móvil.

Registre fotos de comparación de luz visible para verificar y perforar en el dispositivo de luz visible.

1. Seleccione [Personal]> [Empleado]> [Bio-foto]> [Código QR] para acceder al Código QR obteniendo interfaz.


2. Escanee el código QR a través de la aplicación Broswer e inscriba al usuario frontal, el usuario podría ingresar el

http: // server_ip_address: server_port / v1Register / en la aplicación Broswer también manualmente. Se ingresa la siguiente interfaz después de un escaneo exitoso:

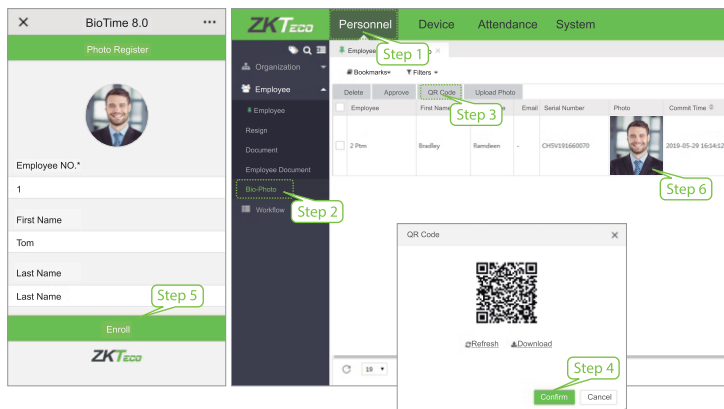

Autenticación de usuario

La terminal podría detectar la cara en una distancia de 0.3m a 1.5m como máximo. El dispositivo cambia automáticamente a la interfaz de verificación de rostro una vez que detecta un cambio brillante en el entorno. El resultado de la verificación se muestra como imagen correcta.

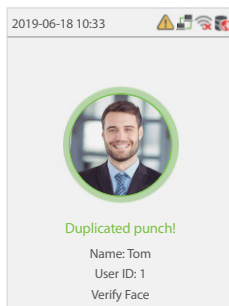

Ver registros

Ver registros en el software

Haga clic en [Asistencia]> [Informe] en el software para ver los registros.

9. Configuración de control de acceso

Haga clic en para ingresar al control de acceso m [M / OK]> [Control de acceso] interfaz de administración y configure los parámetros relevantes de control de acceso.

Main Menu	Access Control	Access Control Options
		Door Lock Delay (s) 10
		Door Sensor Delay (s) 10
		Door Sensor Type Normal Close (NC)
		Door Alarm Delay (s) 30
		Speaker Alarm ☐

10. Configuración de Ethernet y servidor en la nube

Haga clic en [M / OK]> [Com.]> [Ethernet] para configurar los parámetros de red. Si la comunicación TCP / IP del dispositivo es exitosa, el icono se mostrará en la esquina superior derecha de la interfaz en espera.

Haga clic en [M / OK]> [Com.]> [Configuración del servidor de la nube] para configurar la dirección del servidor y el puerto del servidor, es decir, la dirección IP y el número de puerto del servidor después de instalar el software. Si el dispositivo se comunica con el servidor con éxito, el icono se mostrará en la esquina superior derecha de la interfaz en espera.

Main Menu	Ethernet	Cloud Server Setting
	IP Address 192.168.1.201	Server mode ADMS
	Subnet Mask 255.255.255.0	Enable Domain Name
	Gateway 0.0.0.0	Server Address 0.0.0.0
	DNS 0.0.0.0	Server Port 8081
	TCP COMM. Port 4370	Enable Proxy Server
	DHCP ☐	☐

ZK Building, Wuhe Road, Gangtou, Bantian, Buji Town,
Longgang District, Shenzhen China 518129
Tel: +86 755-89602345
Fax: +86 755-89602394
www.zkteco.com

